


Die MIL Ihrer CRF hält Sie auf dem Laufenden, warnt Sie vor möglichen Problemen und macht Ihre Fahrt sowohl sicherer als auch angenehmer. Kontrollieren Sie die MIL häufig.

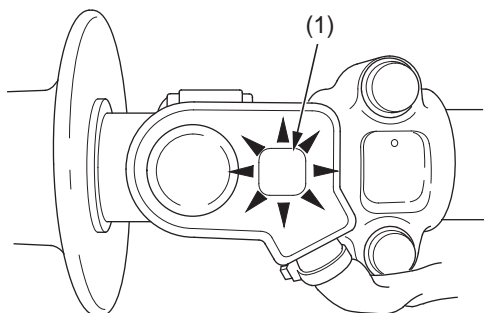

(1) MIL

Die MIL blinkt, wenn sich beim PGM-FI-System ein ungewöhnlicher Zustand entwickelt hat. Beim Start des Motors sollte sie ebenfalls kurz aufleuchten und dann ausgehen.

Wenn die MIL zu einem anderen Zeitpunkt aufleuchtet, fahren Sie vorsichtig mit reduzierter Geschwindigkeit. Versuchen Sie in diesem Fall, die Ursache anhand eines offiziellen Honda-Werkstatt-Handbuchs, das Sie bei Ihrem Honda-Händler erwerben können, zu identifizieren.

Wenn die MIL nicht angeht, obwohl dies der Fall sein sollte, lassen Sie sie von Ihrem Honda-Händler überprüfen.

## MIL-Blinkmuster

Wenn das ECM bei mit niedrigerer Drehzahl als  $4.000 \text{ min}^{-1}$  ( $\text{U/min}$ ) laufendem Motor eine aktive Störung erkennt, gibt die MIL durch entsprechendes Blinken die jeweilige DTC-Zahl an.

Wenn die Motordrehzahl  $4.000 \text{ min}^{-1}$  ( $\text{U/min}$ ) überschreitet, bleibt die MIL erleuchtet.

Die MIL verfügt über zwei Arten von Blinkzeichen: ein langes und ein kurzes Blinkzeichen. Ein langes Blinkzeichen dauert 1,2 Sekunden, ein kurzes 0,4 Sekunden. Ein langes Blinkzeichen entspricht zehn kurzen Blinkzeichen. Ein langes Blinkzeichen gefolgt von zwei kurzen Blinkzeichen bedeutet zum Beispiel, dass die MIL 12 anzeigt (ein langes Blinkzeichen = 10 kurze Blinkzeichen, plus zwei kurze Blinkzeichen).

Wenn das ECM mehr als einen DTC gespeichert hat, zeigt die MIL die Codes der Reihe nach von der kleinsten bis zur größten Zahl durch Blinken an.

## Aktueller DTC/DTC festhalten

Der DTC wird je nach Ausfallstatus auf zwei Weisen angezeigt.

- Falls das ECM eine aktive Störung erkennt, geht die MIL an und startet mit dem Blinken des DTC, wenn der Motor gestartet wird.
- Falls das ECM keine aktive Störung erkennt, jedoch eine früher aufgetretene Störung gespeichert hat, geht die MIL nicht an. Wie früher aufgetretene und gespeicherte Störungen abgerufen werden können, entnehmen Sie bitte einem offiziellen Honda-Werkstatt-Handbuch.