

Siehe *Sicherheitsmaßregeln* auf Seite 27.


## Gasdrehgriffspiel

### Überprüfung

Das Spiel (1) kontrollieren.

Spiel: 3 – 5 mm

Erforderlichenfalls auf den vorgeschriebenen Bereich einstellen.

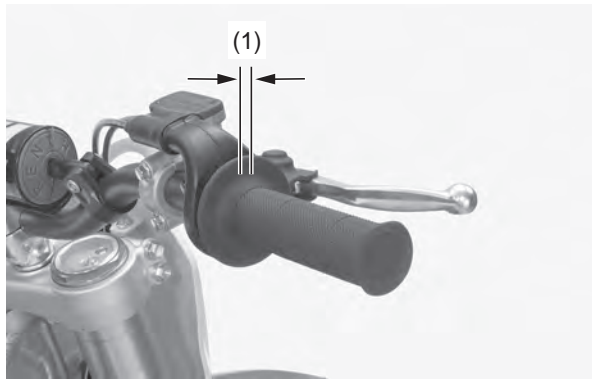


(1) Spiel

### Obere Einstellung

Kleinere Einstellungen werden in der Regel mit dem oberen Einsteller vorgenommen.

1. Die Staubabdeckung (2) zurückziehen.
2. Die Sicherungsmutter (3) lösen.
3. Den Einsteller (4) drehen.  
Durch Drehen des Einstellers in Richtung (-) wird das Spiel vermindert, durch Drehen in Richtung (+) wird es erhöht.

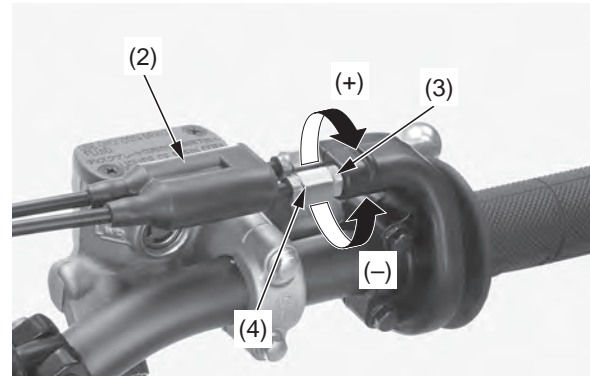


- (2) Staubabdeckung  
(3) Sicherungsmutter  
(4) Einsteller
- (+) erhöhen  
(-) vermindern

4. Die Sicherungsmutter mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen:  
4 N·m (0,4 kgf·m)  
Die Staubabdeckung in die normale Position zurückbringen.
5. Nach der Einstellung kontrollieren, ob sich der Gasdrehgriff von der ganz geschlossenen zur ganz geöffneten Position in allen Lenkereinschlagstellungen gleichmäßig drehen lässt.  
Wenn der Einsteller fast bis zur Grenze herausgedreht worden ist, oder das richtige Spiel nicht erhalten werden konnte, den Einsteller wieder ganz hinein- und um eine Drehung herausdrehen.  
Die Sicherungsmutter mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen:  
4 N·m (0,4 kgf·m)  
Die Staubabdeckung anbringen und die Einstellung mit dem unteren Einsteller vornehmen.

### Untere Einstellung

Eine größere Spieleinstellung, zum Beispiel nach Auswechseln der Gasseilzüge oder nach Ausbau des Drosselgehäuses, wird mit dem unteren Einsteller vorgenommen. Man stellt das Spiel auch hier ein, wenn sich die korrekte Einstellung mit dem oberen Einsteller nicht erzielen lässt.

1. Den Kraftstofftank an der linken Seite des Rahmens aufhängen (Seite 38).
2. Die Sicherungsmutter (1) lösen.
3. Den Einsteller (2) in Richtung (-) drehen, um das Spiel zu vermindern, in Richtung (+), um es zu erhöhen.

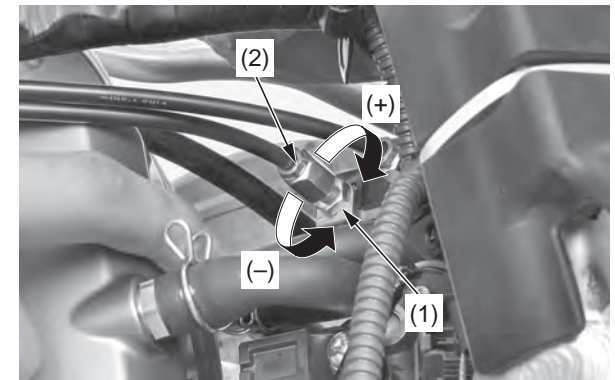

- (1) Sicherungsmutter  
(2) Einsteller
- (+) Spiel erhöhen  
(-) Spiel vermindern

4. Die Sicherungsmutter mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen:  
4 N·m (0,4 kgf·m)
5. Den Gasdrehgriff betätigen, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert und ganz rückgeführt wird.
6. Den Kraftstofftank anbringen (Seite 39).

Wenn sich das Spiel nicht in den vorgeschriebenen Bereich bringen lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Honda-Händler.