

Kupplungssystem


Siehe *Sicherheitsmaßregeln* auf Seite 27.

Einstellung des Kupplungshebels

Der Abstand zwischen der Spitze des Kupplungshebels und dem Griff kann eingestellt werden.


Nach einer Umpositionierung des Kupplungshebels oder einer Abtrennung des Kupplungsseilzugs unbedingt das Kupplungshebelspiel neu einstellen.

1. Die Sicherungsmutter (1) lösen.
2. Den Einsteller (2) im Gegenuhrzeigersinn drehen, um den Kupplungshebel weiter vom Handgriff weg zu positionieren. Den Einsteller im Uhrzeigersinn drehen, um den Bremshebel näher an den Handgriff zu bringen.
3. Die Sicherungsmutter anziehen.

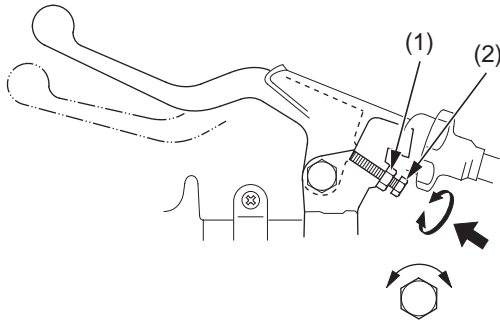


(1) Sicherungsmutter (2) Einsteller

4. Den Einsteller (3) am Seilzugende bis zum leichten Aufsitzen in Richtung (+) drehen, und ihn dann um fünf Drehungen herausdrehen.

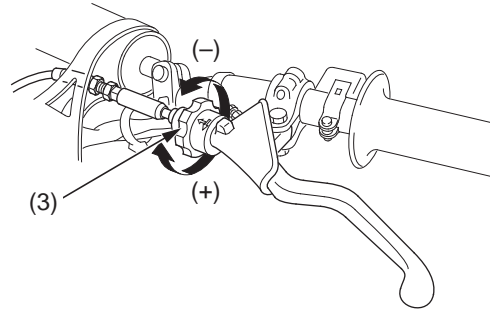

(3) Einsteller am Seilzugende
(+) Spiel erhöhen
(-) Spiel vermindern

5. Die Sicherungsmutter (4) lösen, und den Integraseilzugeinsteller (5) drehen, um das Spiel des Kupplungshebels an der Hebelspitze einzustellen. Spiel: 10 – 20 mm. Die Sicherungsmutter anziehen.

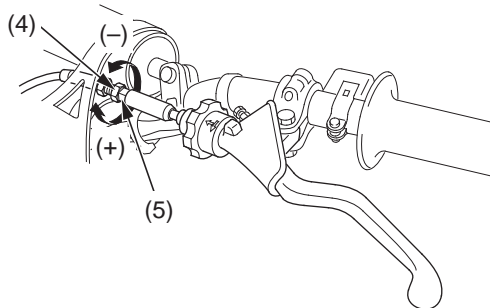

(4) Sicherungsmutter
(5) Integraseilzugeinsteller
(+) Spiel erhöhen
(-) Spiel vermindern

6. Kleinere Einstellungen mit dem Einsteller am Seilzugende vornehmen (Seite 67).


Kupplungshebelspiel

Überprüfung

Das Spiel (1) kontrollieren.

Spiel: 10 – 20 mm

Erforderlichenfalls auf den vorgeschriebenen Bereich einstellen.

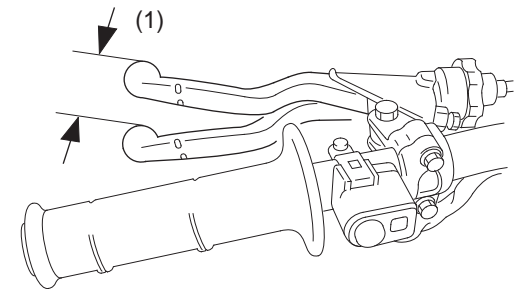

(1) Spiel

Falsche Spieleinstellung kann vorzeitigen Kupplungsverschleiß verursachen.

Nach einer Abtrennung des Kupplungsseilzugs unbedingt das Spiel des Kupplungshebels neu einstellen.