


## Seat Removal

The seat is secured by a latch (1) on either side of the seat at the rear. Pull both latches as shown to remove the seat. When replacing the seat, make sure the securing loop (2) is attached to the helmet holder pin.

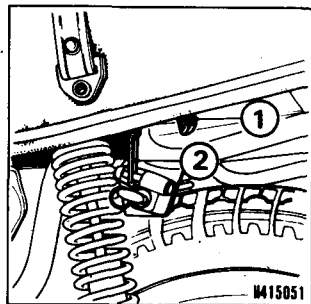

## Desmontaje del asiento

El asiento está sujetado por un cerrojo (1) en dos lados del asiento en la parte trasera del mismo. Empuje los ambos cerrojos como se muestra en la foto para desmontar el asiento. Al efectuar este trabajo, asegúrese de que un bucle de seguridad (2) esté colocado al pasador fiador del porta-casco.