


Valve Tappet Clearance

The checking or adjusting of the tappet clearance should be performed while the engine is cold.

1. Release the cowling lock by turning the lock stud (1) 60° counterclockwise.
2. Remove the lower cowling by removing the attaching screws (2). Remove the lower cowling (3).
3. Drain the coolant from the radiator (see page 162).
4. Remove the right and left side covers and remove the seat.
5. Turn the fuel valve OFF, and disconnect the fuel line and vacuum tube (auto fuel valve front, cylinder intake port) from the valve body (4).
6. Remove the fuel valve mount bolts. Remove the fuel tank (5) by removing the mounting bolt (6) and pulling it backward.

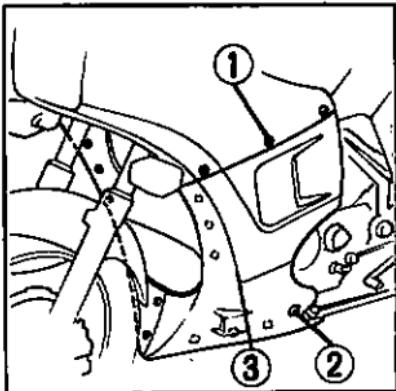

Jeu aux soupapes

La vérification et l'entretien du jeu des soupapes doivent être accomplis pendant que le moteur est froid.

1. Relâcher le verrou de capotage en faisant tourner le tenon de verrou (1) de 60° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Retirer le capotage inférieur en déposant les vis de fixation (2) ainsi que les plaques de fixation. Retirer le capotage inférieur (3).
3. Purger le radiateur de son liquide de refroidissement (voir page 162).
4. Déposer la cache latéral gauche et droit et déposer aussi le siège.
5. Amener le robinet à essence sur OFF et déconnecter la conduite d'essence et le tube à dépression (admission de cylindre avant, robinet à carburant automatique) au niveau du corps de soupape (4).
6. Déposer les boulons de fixation du robinet à carburant. Déposer le réservoir à carburant (5) en enlevant son boulon (6) et en le tirant vers l'arrière.

