


Rear Wheel Removal

1. Place the motorcycle on its center stand.
2. Remove the rear brake adjusting nut (3) and brake rod (1) from the brake arm (2).
3. Loosen the drive chain adjuster lock nuts (4) and adjusting nut (5).
4. Remove the axle nut (6) and pull out the axle.

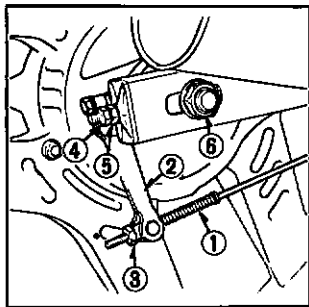

Dépose de roue arrière

1. Placer la motocyclette sur sa béquille centrale.
2. Déposer l'écrou de réglage du frein arrière (3) et la tige de frein (1) au niveau du bras du frein (2).
3. Desserrer les contre-écrous (4) du dispositif de réglage de la chaîne, ainsi que les écrous de réglage (5).
4. Déposer l'écrou d'axe (6) et retirer l'axe.