

Interruptor do farol (1)

O interruptor do farol (1) possui três posições: $\equiv \text{D}$, "P" e OFF (indicada por um ponto vermelho abaixo do P).

$\equiv \text{D}$: Farol, lanterna traseira, lâmpada de posição e lâmpadas dos instrumentos ligados.

P :Lâmpada de posição, lanterna traseira e lâmpadas dos instrumentos ligadas.

OFF:(ponto vermelho) - Farol, lanterna traseira, lâmpada de posição e lâmpadas dos instrumentos desligados.

Comutador do farol (2)

Posicione o comutador em $\equiv \text{D}$ para obter luz alta, $\equiv \text{D}$ para obter luz baixa.


Interruptor das sinaleiras (3)

Posicione o interruptor em \leftarrow para sinalizar conversões para a esquerda e \rightarrow para sinalizar conversões para a direita.

Retorne o interruptor para o centro (OFF) ao terminar a conversão.

Interruptor da buzina (4)

Pressione o botão  para acionar a buzina.

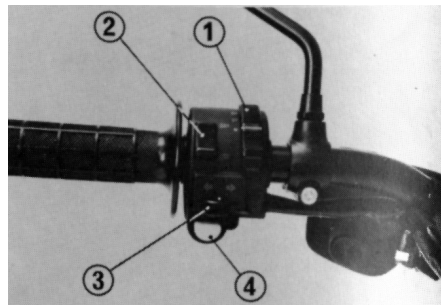

- (1) Interruptor do farol
- (2) Comutador do farol
- (3) Interruptor das sinaleiras
- (4) Interruptor da buzina