


## Troca do elemento do filtro de óleo

Para que o motor tenha sempre uma lubrificação eficiente, recomendamos que o filtro de óleo seja trocado a cada 6000 km.

### NOTA


\* Substitua o elemento do filtro de óleo após drenar o óleo do motor.

1. Remova os parafusos (2) e a tampa do filtro (1).
2. Remova o elemento do filtro (3) da tampa.
3. Certifique-se que o anel de vedação (5) da tampa do filtro esteja em boas condições.
4. Instale o novo elemento do filtro de óleo como é indicado na foto ao lado.
5. Instale a tampa do filtro apertando os parafusos.  
Torque: 8- 12 N.m (0,8-1,2 kg.m)
6. Repita as etapas 5 a 8 do item Troca de óleo do motor (pág. 42).

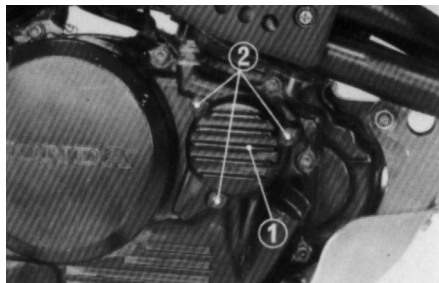

(1) Tampa

(2) Parafusos

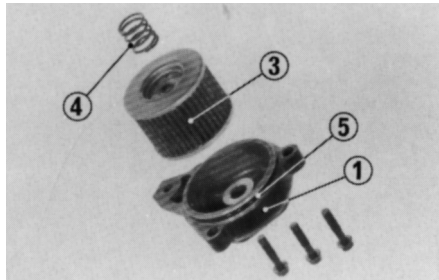

(3) Elemento do filtro

(4) Mola

(5) Anel de vedação