


3. Remova o suporte (3) e o elemento do filtro de ar (4).
4. Lave o elemento com solvente não-inflamável e deixe secar bem.
5. Molhe o elemento em óleo para transmissão (SAE 80-90) até saturá-lo e retire o excesso de óleo espremendo o elemento.
6. Para instalar o elemento do filtro de ar execute o procedimento de remoção na ordem inversa.

 CUIDADO

* *Nunca use gasolina ou solventes inflamáveis para lavar o filtro de ar, pois poderão causar incêndios ou explosões.*

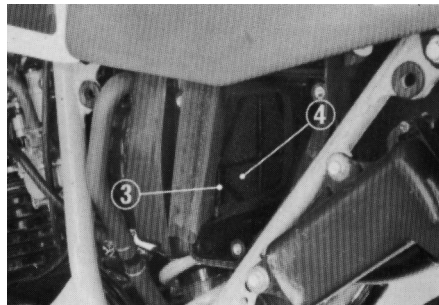

- (3) Suporte do elemento
(4) Elemento do filtro de ar