


3. Lave o copo do filtro e a tela com solvente limpo e que não seja inflamável.
4. Certifique-se de que o anel de vedação esteja em boas condições. Reinstale a tela, o anel de vedação e o copo do filtro na ordem inversa da remoção. Abra o registro de combustível e verifique se há vazamentos.
5. Verifique se o conduto de combustível está deteriorado, danificado ou com vazamentos. Substitua-o, se necessário.

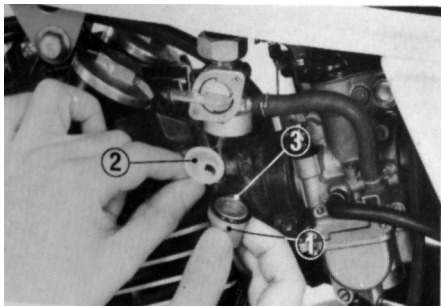

- (2) Tela do filtro
(3) Anel de vedação