


Indicador de desgaste dos freios

Os freios dianteiro e traseiro são equipados com indicadores de desgaste.

Quando o freio é acionado, a seta (3) estampada no indicador de desgaste colocado junto ao braço do freio (4) move-se em direção da marca de referência (2) do flange do freio (1). Se a seta ficar alinhada com a referência quando o freio for totalmente acionado, as sapatas do freio deverão ser substituídas.

Freio dianteiro

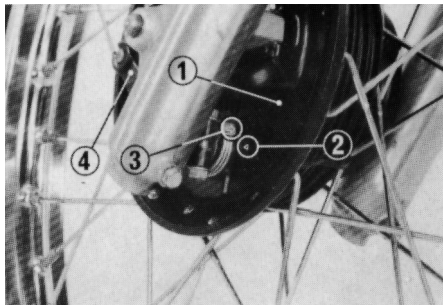


- (1) Flange do freio
- (2) Marca de referência

CUIDADO

** Sempre que for necessário efetuar ajustes ou reparos no sistema de freios procure sua concessionária Honda, que dispõe de peças originais, fundamentais para a segurança da motocicleta.*

Freio traseiro

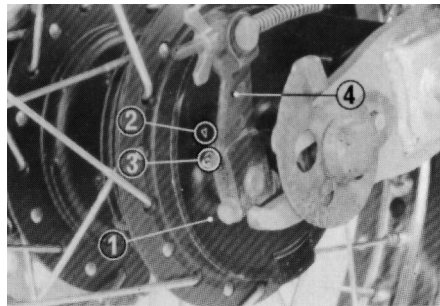

- (3) Seta
- (4) Braço do freio