


ASIENTO

Desmontaje:

1. Extraiga las cubiertas laterales derecha e izquierda (página 35).
2. Extraiga los dos pernos (1) y los collares (2) que fijan el asiento (3).
3. Deslice el asiento hacia atrás.

Montaje:

1. Alinee el hueco de ubicación (4) de la parte inferior del asiento con los salientes (5) del bastidor.
2. Deslice el asiento para ponerlo en su sitio.
3. Instale los pernos y apriételos.
4. Instale ambas cubiertas laterales.

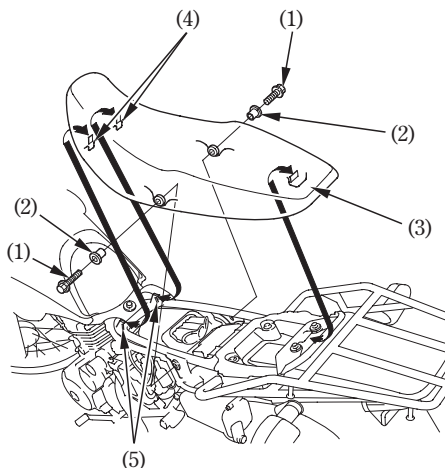

- (1) Pernos
(2) Collares
(3) Asiento

- (4) Hueco
(5) Dientes