


Desmontaje de la rueda trasera


Consulte las precauciones de seguridad de la página 53.

1. Levante la rueda trasera del suelo poniendo un soporte debajo del motor.
2. Quite la tuerca de ajuste del freno trasero (1).
3. Pise y suelte el pedal del freno trasero y desconecte el pasador (2) del freno de la palanca (3) del freno.

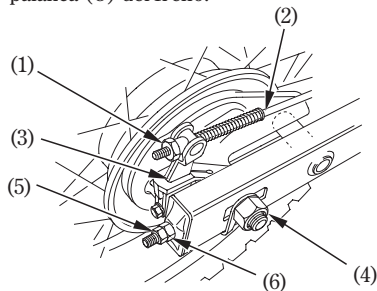

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| (1) Tuerca de ajuste | (4) Tuerca del eje trasero |
| (2) Varilla del freno | (5) Contratuercas |
| (3) Brazo del freno | |

4. Quite la tuerca del eje trasero (4) y afloje las contratuercas (5) y tuercas de ajuste de la cadena de transmisión (6).

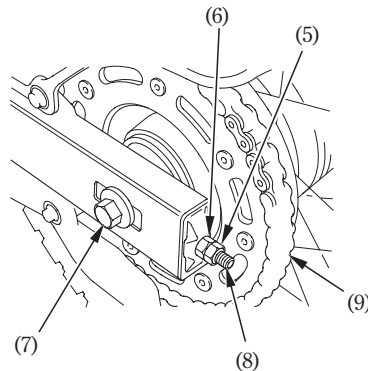

- | | |
|-----------------------|---|
| (6) Tuercas de ajuste | (8) Reguladores de la cadena de transmisión |
| (7) Semieje trasero | (9) Cadena de transmisión |