

DESGASTE DE ZAPATAS DE FRENO

Consulte las precauciones de seguridad de la página 53.


El freno trasero está equipado con un indicador de desgaste del freno.

Cuando se aplican los frenos, la flecha (1) unida al brazo de los frenos (2) se mueve hacia la marca de referencia (3) del panel de los frenos (4). Si la flecha se alinea con la marca de referencia en la aplicación completa de los frenos, las zapatas de los frenos deben reemplazarse.

Visite su concesionario Honda para que realice este servicio.

Cuando sea necesario atender el freno, póngase en contacto con su concesionario Honda. Utilice solamente piezas Honda auténticas o sus equivalentes.

< FRENO TRASERO >

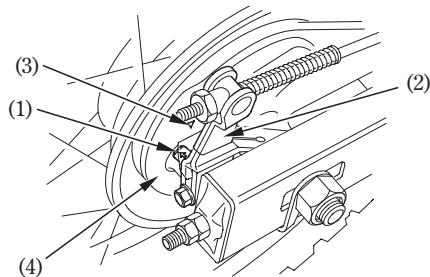

- (1) Flecha
- (2) Brazo del freno
- (3) Marca de referencia
- (4) Panel del freno