


## ANTRIEBSKETTEN-SCHIEBESTÜCK

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)

Das Kettengleitstück auf Abnutzung überprüfen. Wenn die Dicke des Kettengleitstücks die Verschleißgrenze erreicht hat, muß das Kettengleitstück ausgewechselt werden. Wenden Sie sich an Ihren Honda-Händler. Kettengleitstück-Verschleißgrenze (Dicke):

3,0 mm

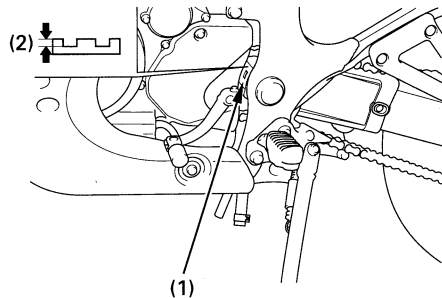

- (1) Kettengleitschuh
- (2) Dicke