

CARATTERISTICHE

(Non necessarie per la guida)


BLOCCAGGIO DELLO STERZO

Portando la chiave (1) sulla posizione "LOCK" è possibile bloccare lo sterzo.

Per bloccare la sterzo, girare completamente i manubri a destra o a sinistra e girare la chiave (B) sulla posizione LOCK spingendola dentro. Sfilare la chiave.

ATTENZIONE

* Non girare la chiave sulla posizione "LOCK" durante la guida della motocicletta, perché altrimenti si causa la perdita di controllo del mezzo.

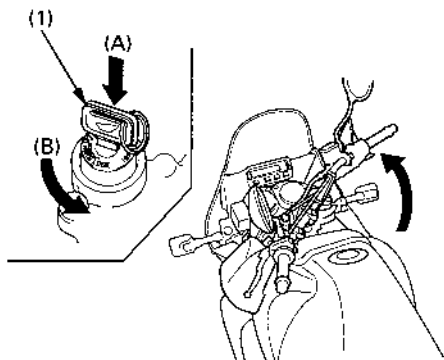

- (1) Chiave di accensione
- (A) Spingere in dentro
- (B) Girare su LOCK

33

CARATTERISTICHE

(Non necessarie per la guida)


BLOCCAGGIO DELLO STERZO

Portando la chiave (1) sulla posizione "LOCK" è possibile bloccare lo sterzo.

Per bloccare la sterzo, girare completamente i manubri a destra o a sinistra e girare la chiave (B) sulla posizione LOCK spingendola dentro. Sfilare la chiave.

ATTENZIONE

* Non girare la chiave sulla posizione "LOCK" durante la guida della motocicletta, perché altrimenti si causa la perdita di controllo del mezzo.

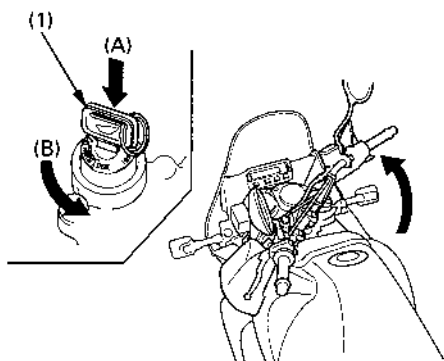

- (1) Chiave di accensione
- (A) Spingere in dentro
- (B) Girare su LOCK

33