


Fusibile principale:

Il fusibile principale si trova dietro la copertura laterale sinistra. Il fusibile specificato è:

30A

1. Rimuovere il sedile (pag. 34).
2. Rimuovere la copertura laterale sinistra (pag. 44).
3. Scollegare il connettore (1) dell'interruttore magnetico dell'avviamento. Estrarre il fusibile vecchio (2) ed installare un nuovo fusibile. Il fusibile di ricambio (3) si trova sotto all'interruttore magnetico dell'avviamento.
4. Ricollegare il connettore ed installare la copertura laterale destra.

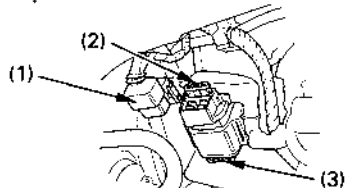

- (1) Connettore del filo (3) Fusibile di ricambio
(2) Fusibile principale


94

Fusibile principale:

Il fusibile principale si trova dietro la copertura laterale sinistra. Il fusibile specificato è:

30A

1. Rimuovere il sedile (pag. 34).
2. Rimuovere la copertura laterale sinistra (pag. 44).
3. Scollegare il connettore (1) dell'interruttore magnetico dell'avviamento. Estrarre il fusibile vecchio (2) ed installare un nuovo fusibile. Il fusibile di ricambio (3) si trova sotto all'interruttore magnetico dell'avviamento.
4. Ricollegare il connettore ed installare la copertura laterale destra.

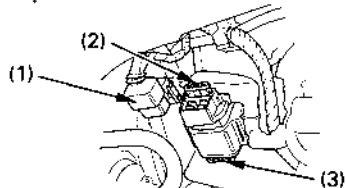

- (1) Connettore del filo (3) Fusibile di ricambio
(2) Fusibile principale


94

Scatola dei fusibili:

La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio laterale destro. I fusibili specificati sono:

10A, 15A, 20A

1. Rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili (1).
2. Estrarre il fusibile vecchio ed installare un fusibile nuovo. I fusibili di ricambio (2) si trovano all'interno della scatola stessa.
3. Installare il coperchio della scatola dei fusibili.

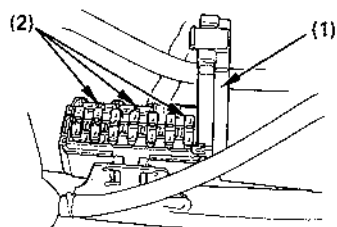


- (1) Coperchio della scatola dei fusibili
(2) Fusibili di ricambio

Scatola dei fusibili:

La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio laterale destro. I fusibili specificati sono:

10A, 15A, 20A

1. Rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili (1).
2. Estrarre il fusibile vecchio ed installare un fusibile nuovo. I fusibili di ricambio (2) si trovano all'interno della scatola stessa.
3. Installare il coperchio della scatola dei fusibili.

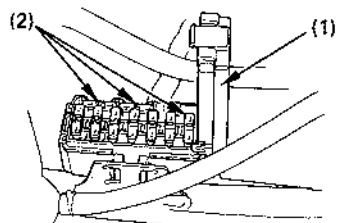

- (1) Coperchio della scatola dei fusibili
(2) Fusibili di ricambio