


Indicador de temperatura del refrigerante

Cuando la aguja empiece a moverse sobre la marca C (frío), el motor estará lo suficientemente caliente para conducir la motocicleta. El margen de temperatura de funcionamiento normal se encuentra entre las marcas H y C. Si la aguja alcanza la marca H (caliente), pare el motor y compruebe el nivel de refrigerante del depósito de reserva. Lea las páginas 21 y 22 y no conduzca la motocicleta hasta después de haber solucionado el problema.

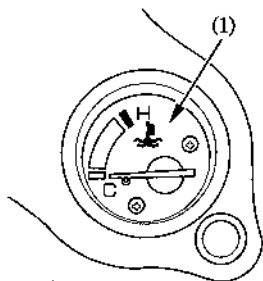


(1) Indicador de temperatura del fluido de refrigeración

PRECAUCION

* Si se excede la temperatura máxima de funcionamiento podrían producirse serias averías en el motor.

Indicador de temperatura del refrigerante

Cuando la aguja empiece a moverse sobre la marca C (frío), el motor estará lo suficientemente caliente para conducir la motocicleta. El margen de temperatura de funcionamiento normal se encuentra entre las marcas H y C. Si la aguja alcanza la marca H (caliente), pare el motor y compruebe el nivel de refrigerante del depósito de reserva. Lea las páginas 21 y 22 y no conduzca la motocicleta hasta después de haber solucionado el problema.

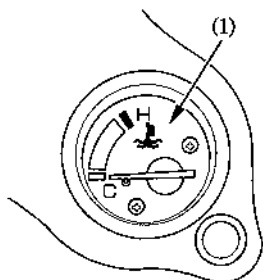

(1) Indicador de temperatura del fluido de refrigeración

PRECAUCION

* Si se excede la temperatura máxima de funcionamiento podrían producirse serias averías en el motor.