



Entretien du cadre

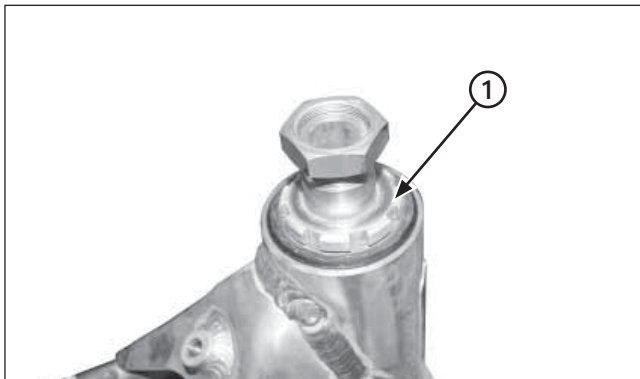


(1) ÉCROU DE RÉGLAGE

Serrer à la main et au maximum l'écrou de réglage du roulement de la colonne.

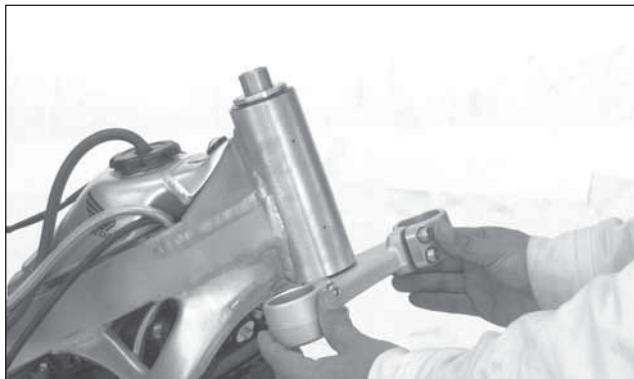

Faire pivoter la colonne de direction d'un côté à l'autre 5 fois pour asseoir les roulements et resserrer l'écrou de réglage au couple de serrage indiqué.

Couple de serrage : 5 N•m (0,5 kg•m, 3,7 lbf•pi)

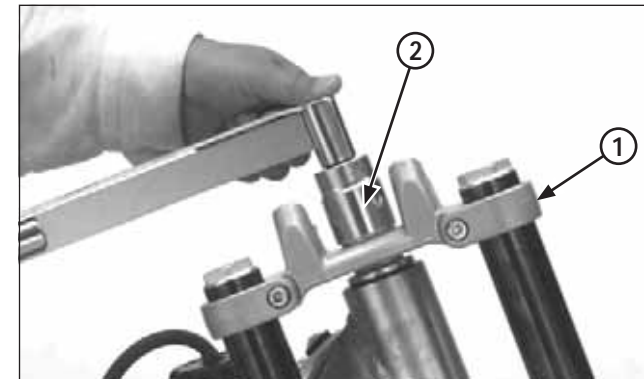

(1) TÉ SUPÉRIEUR
(2) COLONNE DE DIRECTION

Appliquer de la graisse sur le filetage de l'écrou de la colonne et sur les portées.

Installer le té supérieur, la rondelle et l'écrou de la colonne.

Installer provisoirement les deux tubes de fourche.

Appliquer de la graisse sur le filetage du boulon de bridage du té supérieur et sur les portées.

Installer et serrer les boulons de bridage du té supérieur au couple de serrage indiqué.

Couple de serrage : 21 N•m (2,1 kg•m, 15,4 lbf•pi)

Serrer l'écrou de colonne au couple de serrage indiqué.

Couple de serrage : 99 N•m (10 kgf•m / 65 lbf•pi)

Vérifier de nouveau le réglage de la colonne de direction avant de réinstaller les pièces retirées.