



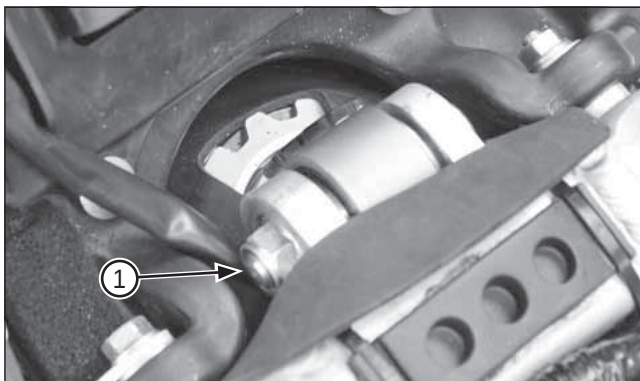

(1) ÉCROU/RONDELLE/BOULON DE FIXATION SUPÉRIEURE

Installation

Remonter l'amortisseur sur le cadre et installer le boulon de fixation supérieur par le côté gauche.
Installer l'écrou.

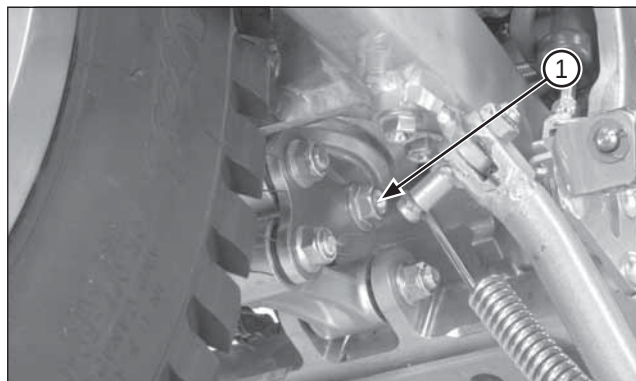


(1) BOULON/ÉCROU DE MONTAGE INFÉRIEUR

Déplacer le bras oscillant en alignant la fixation inférieure, puis installer le boulon de fixation inférieur par le côté gauche.

Installer et serrer les écrous de fixation inférieur et supérieur au couple de serrage indiqué.

Couple de serrage :

Boulon de fixation supérieur : 39 N•m (4,0 kgf•m / 29 lbf•pi)
Boulon de fixation inférieur : 39 N•m (4,0 kgf•m / 29 lbf•pi)

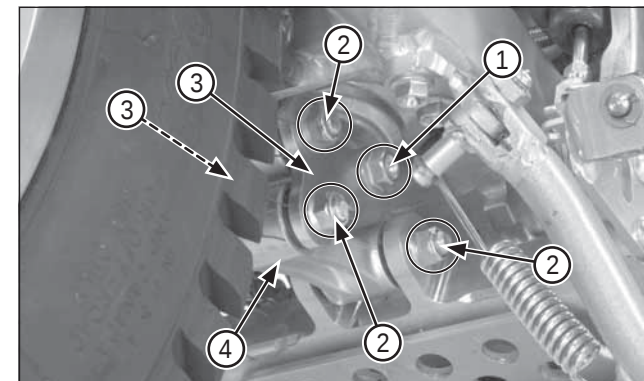

(1) BOULON/ÉCROU DE FIXATION INFÉRIEUR
(2) BOULONS/ÉCROUS
(3) PLAQUES DE BIELLETTE
(4) BIELLETTE

Articulation de l'amortisseur

Retrait

Soulever la roue arrière du sol avec un bloc ou un support d'entretien placé sous le moteur.

Retirer les pièces suivantes :

- Boulon/écrou de fixation inférieur de la suspension arrière
- Boulon/écrou de montage de la plaque de biellettes sur la biellette de l'amortisseur
- Boulon/écrou de fixation des plaques de biellette sur le bras oscillant
- Plaques de biellettes de l'amortisseur
- Boulon à tête creuse/écrou de montage de la biellette de l'amortisseur sur le cadre
- Biellette de l'amortisseur