
## **Strumentazione** (Seque)

## Modifica del display

Il pulsante SEL passa dal contachilometri totale al contachilometri parziale A e al contachilometri parziale B. Inoltre il pulsante SEL passa dal consumo chilometrico istantaneo al consumo chilometrico medio e al consumo di carburante in riserva.

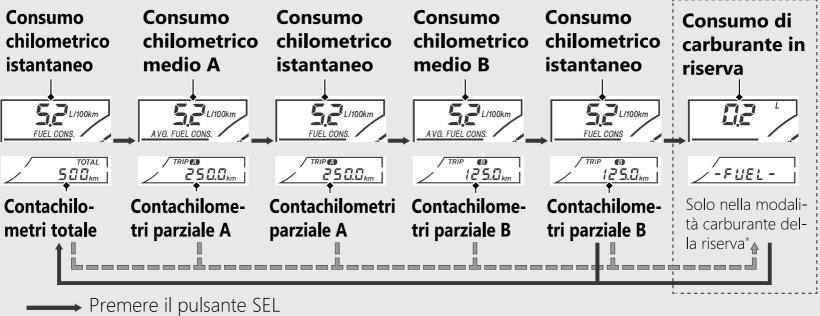

<sup>———→</sup> Quando il 1° segmento (E) dell'indicatore livello carburante inizia a lampeggiare, passa automaticamente al display del consumo di carburante in riserva.

<sup>\*</sup> Modalità carbuquando il 1° segmento (E) dell'indicatore livello carburante lampeggia, è possibile rante della riserva: selezionare il display del consumo di carburante in riserva.