


## Carenatura inferiore anteriore

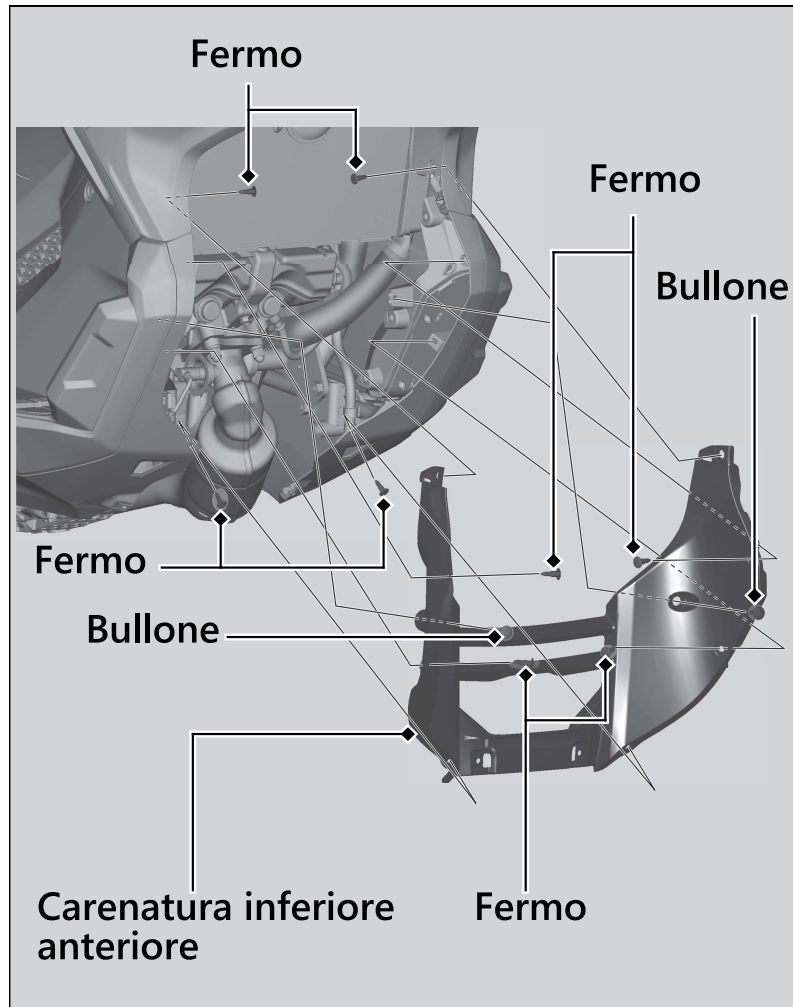

### ■ Rimozione

1. Rimuovere la piastra paramotore. ► P. 98
2. Rimuovere i bulloni e i fermi. ► P. 94
3. Rimuovere la carenatura inferiore anteriore.

### ■ Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.