


Sportello di manutenzione

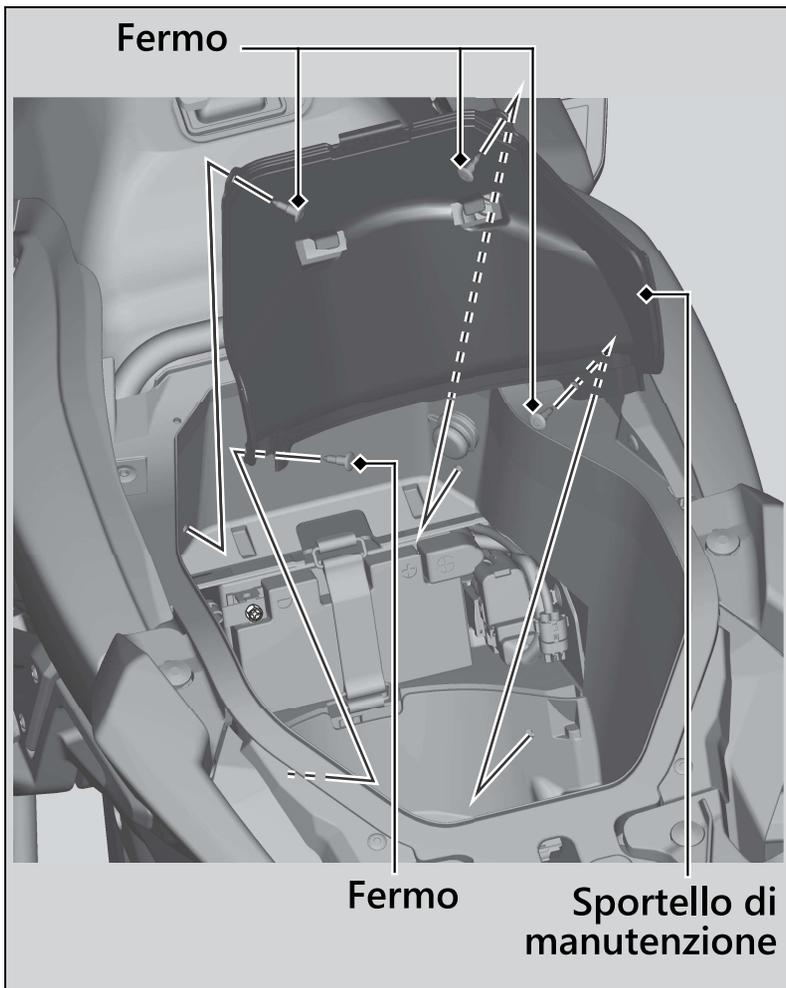

► Rimozione

1. Aprire la sella. ► P. 70
2. Rimuovere il kit attrezzi e il tappetino del vano sottosella.
3. Rimuovere i fermi (► P. 94) e lo sportello di manutenzione.

► Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.