


Coperchio laterale sinistro

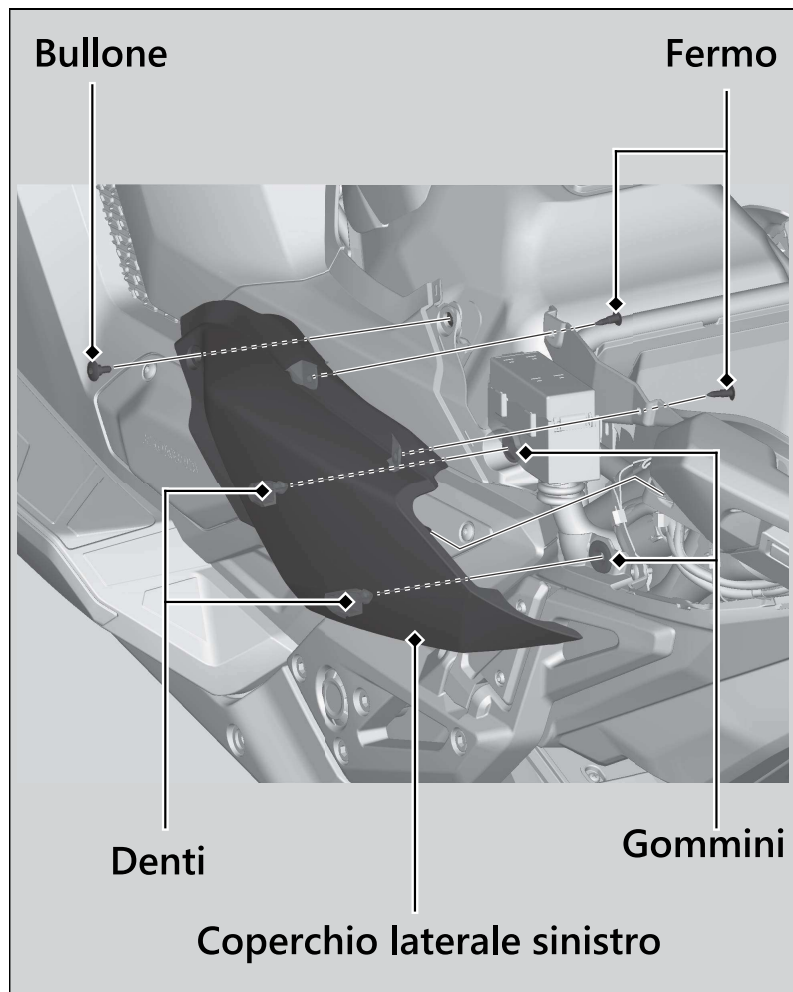

■ Rimozione

1. Aprire la sella. ► P. 70
2. Rimuovere il bullone e i fermi. ► P. 94
3. Rimuovere i denti dai gommini, quindi rimuovere il coperchio laterale sinistro.

■ Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.