


Göstergeler (Devam ediyor)

Ekranın Değiştirilmesi

SEL düğmesi mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve sıfırlanabilir mesafe ölçer B arasında geçiş yapmanızı sağlar. Ayrıca SEL düğmesi mevcut yakıt sarfiyatı, ortalama yakıt sarfiyatı ve yedek yakıt tüketimi arasında da geçiş yapar.

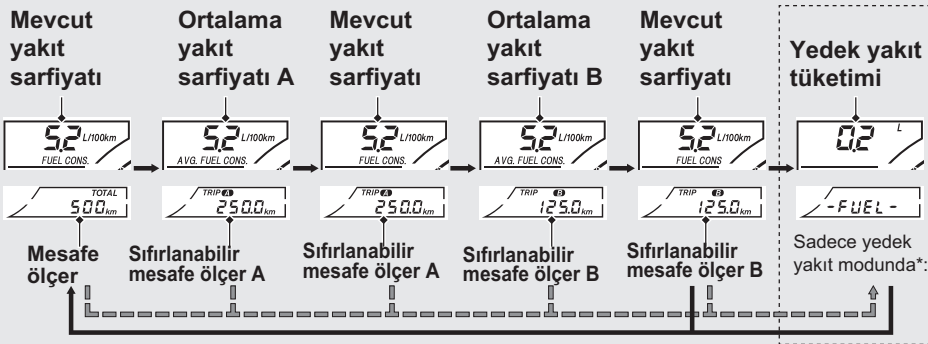

→ SEL düğmesine basınız.

---→ Yakıt göstergesinin 1. (E) segmenti yanıp sönmeye başladığında, otomatik olarak kalan yedek yakıt tüketimi göstergesine geçilir.

* Yedek yakıt modu: Yakıt göstergesinin 1. (E) segmenti yanıp söndüğünde yedek yakıt tüketimi göstergesi seçilebilir.