


## Göstergeler *(Devam ediyor)*

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi, ortalama yakıt sarfiyatı B'yi birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer B görünürken SET düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

### Ortalama yakıt sarfiyatı B

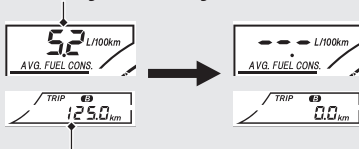

### Sıfırlanabilir mesafe ölçer B

Mevcut yakıt sarfiyatı görünürken sıfırlanabilir mesafe ölçer B ve ortalama yakıt sarfiyatı B sıfırlanırsa, ortalama yakıt sarfiyatı kısa süreli olarak sıfırlandığı ekranı gösterecektir.