


## Ekran Ayarı

Aşağıdaki öğeler sırayla değiştirilebilir.

- Tarih ayarı
- Saat ayarı
- Arka aydınlatma parlaklık ayarı
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve ortalama yakıt sarfiyatı A otomatik sıfırlama modunun devreye alınması/ devreden çıkarılması
- Hız ve mil birimini değiştirme
- Yakıt sarfiyatı birimini değiştirme

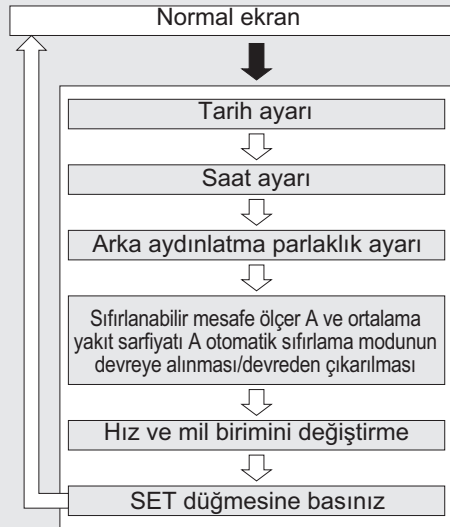

➡ SEL düğmesine ve SET düğmesine basınız ve basılı tutunuz

➡ SET düğmesine basınız