


Düğmeler

Vites büyütme düğmesi (+)

Vitesi büyütür. ➔ S.59

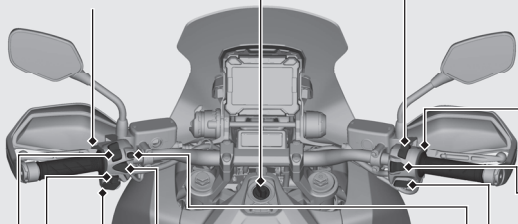

Korna düğmesi




Vites küçültme düğmesi (-)

Vitesi küçültür. ➔ S.59

Sinyal düğmesi

► Düğmeyi basılı tutmak sinyal lambasını


kapatır. **Far reosta düğmesi/Selektör lambası kontrol düğmesi**

-  : Uzun far
-  : Kısa far
-  **PASS** : Uzun farları yakıp söndürür.

Motor durdurma düğmesi

Normalde  (Çalışma)

konumunda olmalıdır.

- Acil durumda, motoru durdurmak için  (Kapalı) konumuna (marş motoru çalışmayacaktır) alınız.

A/M düğmesi

AT MODU ile MT MODU

arasında geçiş yapar. ➔ S.57

N-D düğmesi

Boş vites ile AT MODU arasında geçiş yapar. ➔ S.57

Marş düğmesi

Dörtlü flaşör düğmesi

Kontak anahtarı  (Açık)

konumuna getirdiğinizde ayarlanabilir.