


Vites Deęiřtirme *(devam ediyor)*

AT MODUNDA S modu seviyesi seęimi

S modunda, N-D (1) dđęmesinin D-S tarafına basınız ve basılı tutunuz.



- ▶ Gazı tamamen kapatınız. Daha sonra S modunun istedięiniz seviyesini seęiniz.

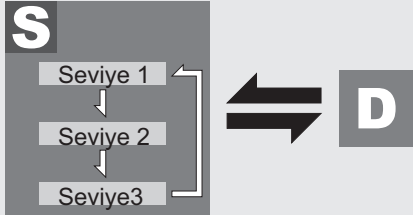

→ N-D dđęmesinin D-S tarafını basılı tutunuz.

→ N-D dđęmesinin D-S tarafına basınız.

N-D dđęmesi

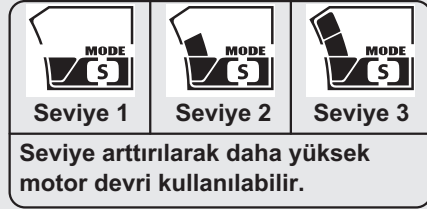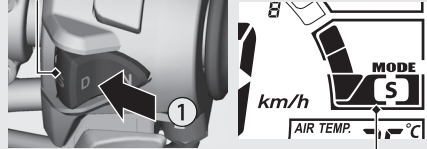

Kontak **O** (Kapalı) konumuna alınsa veya vites S modundan ęıkarılsa bile seęilen seviye korunur.