


## Ön Süspansiyonun Ayarlanması

### I Yay Ön Yüğü

Yüke ve yol yüzeyine uyması için yay ön yüklemesini ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Takım çantasındaki altıgen anahtarı kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz. ➤ S. 84

Yay ön yükü ayarlayıcısı 15 tur çevrilebilir. Yay ön yükünü artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz.

Standart konum, en yumuşak konumdan itibaren 7 turdur.

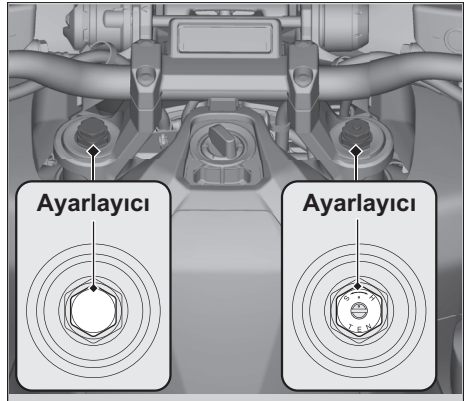

#### **DİKKAT**

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.

Sol ve sağ çatalları aynı yay ön yüklemesine ayarlayınız.