


► Ana Sigorta

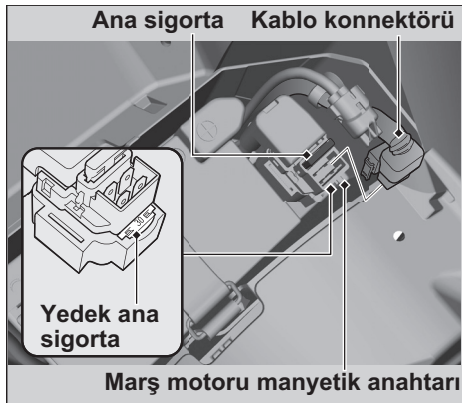

1. Bakım kapağını çıkarınız. ► S. 88
2. Marş anahtarı ile kablo konnektörünü ayırınız.
3. Ana sigortayı çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
► Yedek ana sigorta manyetik marş anahtarının içinde bulunmaktadır.
4. Parçaları, sökme işlemini tersi sırayla izleyerek takınız.

DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.