



Menghidupkan Enjin

Anda boleh hidupkan enjin mengikut prosedur seperti di bawah.

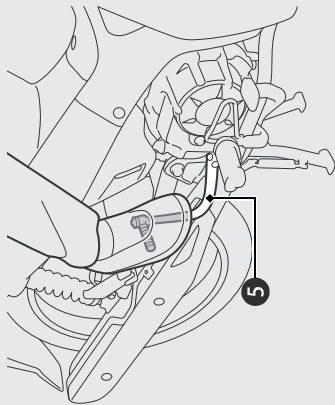

Untuk menghidupkan semula enjin panas, ikut prosedur untuk "Suhu Udara Tinggi".

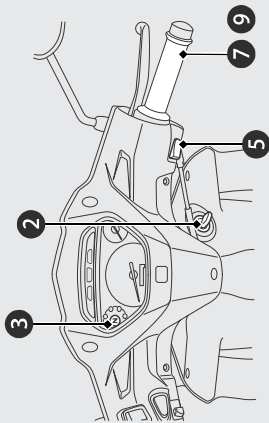