


■ Mentol Lampu Hadapan

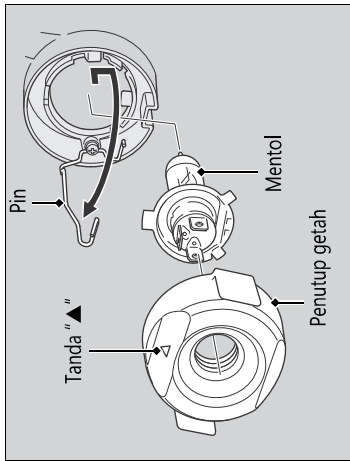

1. Tanggalkan kekotak lampu hadapan. ► MS. 51
2. Tanggalkan penutup getah.
3. Tekankan pin ke bawah sedikit dan putarkannya mengikut arah jam sehingga ia terkeluar daripada perumah mentol lampu hadapan.
4. Tanggalkan mentol.
5. Pasangkan mentol baru dan bahagian-bahagian mengikut lawan turutan penanggalan.
► Pasangkan penutup getah dengan tanda "▲" menghala ke atas.

Jangan sentuh permukaan gelas dengan jari. Jika tersentuh, sila bersikannya dengan kain yang dibasahi alkohol.