


# Procedure di base per il corretto funzionamento

## Controlli precedenti alla messa in moto ➔ P.51

Controllare attentamente lo scooter per escludere eventuali rischi durante la guida.

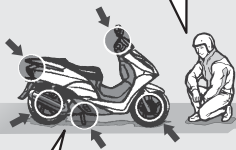

## Accelerazione ➔ P.38

Accelerare gradualmente.  
Rispettare i limiti di velocità.



## Avviamento del motore ➔ P.35

Avviare il motore e portarlo in temperatura.  
Evitare di portare il motore in fuorigiri.



Utilizzo delle funzionalità di base.

- Strumentazione ➔ P.22
- Spie ➔ P.25
- Interruttori ➔ P.28
- Bloccasterzo ➔ P.30
- Coperchio protettivo ➔ P.31
- Sistema start & stop ➔ P.32

## Avviamento dello scooter ➔ P.38

Prima di svoltare o immettersi nella circolazione, segnalare la direzione premendo l'interruttore degli indicatori di direzione e controllare il traffico in arrivo.

