


Attrezzatura vano sottosella

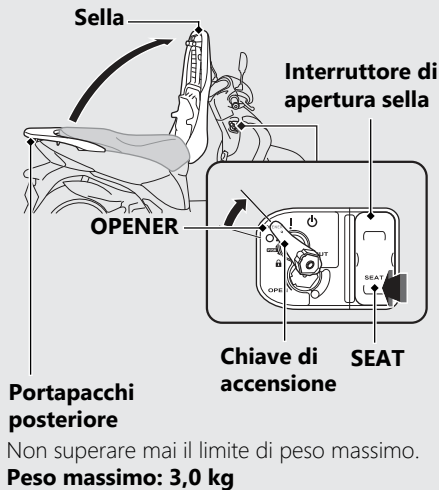

Apertura della sella

- 1 Ruotare il manubrio nella posizione di marcia rettilinea.
- 2 Inserire la chiave di accensione e portarla nella posizione OPENER.
- 3 Premere il lato SEAT dell'interruttore di apertura della sella.
- 4 Aprire la sella.

Chiusura della sella

Chiudere e premere verso il basso la parte posteriore della sella finché si blocca. Verificare che la sella sia saldamente bloccata tirandola leggermente verso l'alto.
Non lasciare la chiave nel vano sottosella.