


## Copertura centrale anteriore

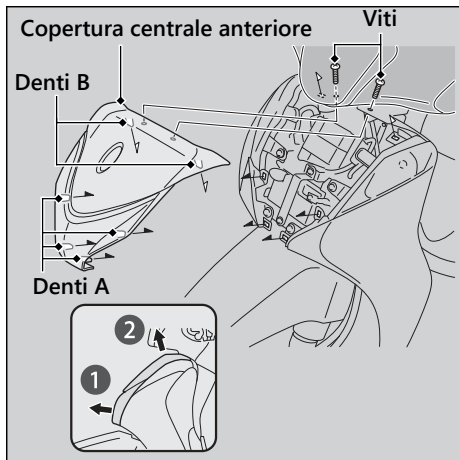

### ► Rimozione

1. Rimuovere le viti.
2. Rimuovere i denti A tirando il lato inferiore della copertura centrale anteriore (1).  
► Fare attenzione alla direzione in cui si tira e non tirare eccessivamente.
3. Rimuovere i denti B tirando il lato superiore della copertura centrale anteriore (2).  
► Fare attenzione alla direzione in cui si tira.

### ► Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.