


Fusibile bruciato

Prima di maneggiare i fusibili, vedere "Controllo e sostituzione dei fusibili". ► P. 54

Fusibili nella scatola fusibili

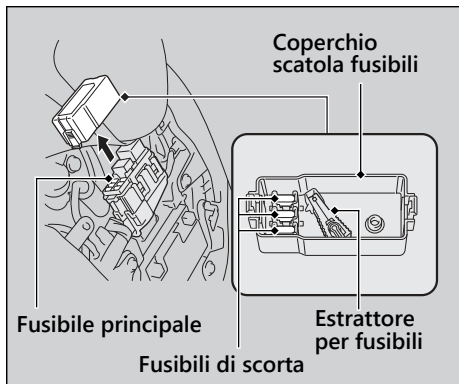

1. Rimuovere la copertura centrale anteriore.
► P. 64
2. Aprire il coperchio della scatola dei fusibili.
3. Estrarre il fusibile principale e gli altri fusibili uno alla volta con l'apposito estrattore contenuto nel lato posteriore del coperchio della scatola fusibili e controllare se uno dei fusibili è bruciato. Sostituire sempre un fusibile bruciato con uno dello stesso amperaggio.
► I fusibili di scorta si trovano sul lato interno del coperchio della scatola fusibili.
4. Reinstallare il coperchio della scatola fusibili.
5. Installare la copertura centrale anteriore.

AVVERTIMENTO

Se un fusibile si brucia ripetutamente, è probabile che ci sia un problema di natura elettrica. Fare controllare lo scooter presso la concessionaria.