

スターボタンでエンジンを始動できなときは、リコイルスターターで始動します。


1. デコンプレッションレバーをいっぱいに上げます。上がらないときは、リコイルスターターロープを引いて重く感じた（圧縮工程）位置で行います。

2. リコイルスターターロープをはじめから勢いよく引いてください。

デコンプレッションレバーは、自動的に元の位置に戻ります。

<注意>

- リコイルスターターは引っぱったまま手を放さないうで、静かに戻してください。始動装置を破損することがあります。
- 運転中はリコイルスターターに手を触れないでください。エンジンに悪影響をあたえます。

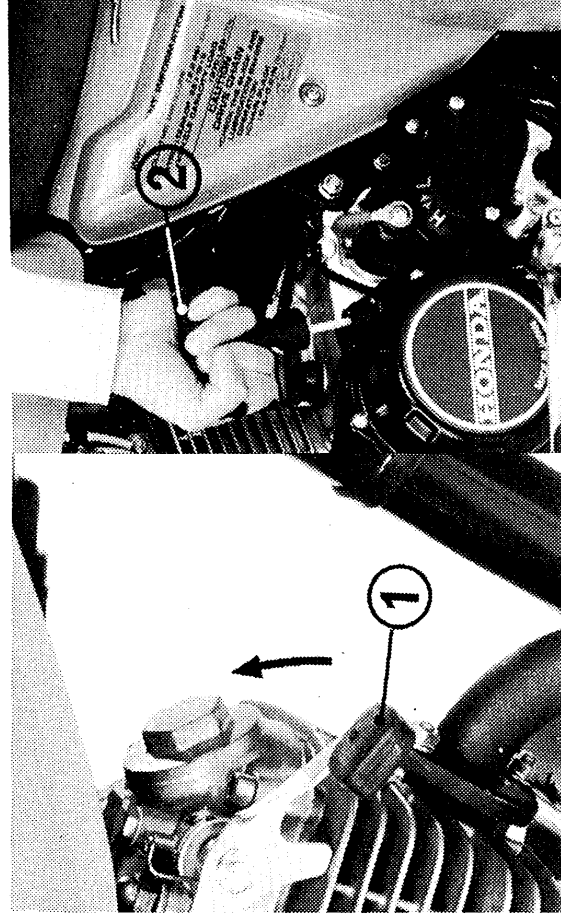

①デコンプレッションレバー ②リコイルスターターロープ