


●エンジンオイルの交換

エンジンオイルが汚れていると、エンジンの寿命をい
ちじるしく縮めます。オイル容量、指定オイル、交換
時期を守ってください。

オイル交換容量：1.5ℓ
交換要領：


1. オイルレベルゲージを外し、ドレンキャップを外
して、(このときオイルフィルタスクリーンとスプ
リングが出てきます) オイルを完全に抜きます。
エンジンが暖かいときに行なうと、クランクケー
ス内に残る量が少なく早く抜けます。
2. ドレンボルトとオイルフィルタスクリーンをきれ

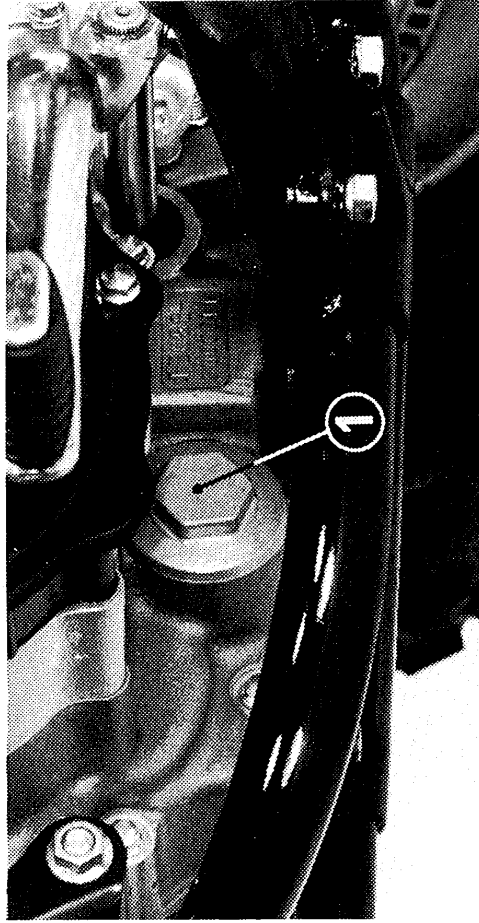

①ドレンキャップ

いに洗い、クランクケースに、オイルフィルタス
クリーン、スプリング、ドレンキャップの順で組
み付け、確実に締めつけます。

3. オイルレベルゲージで確認しながら、オイルを1.5
ℓ注入します。(レベルゲージをねじ込まず、差し
こんだ状態で確認します。
4. 注入後オイルレベルゲージがゆるまないうちに確
実に締め付けてください。
5. 暖気運転をして、エンジンを止め1～2分後にオ
イルが規定内にあることを点検してください。
 - 油面がレベルゲージの上限を越えないこと。
 - 油面がレベルゲージの規定内にあること。

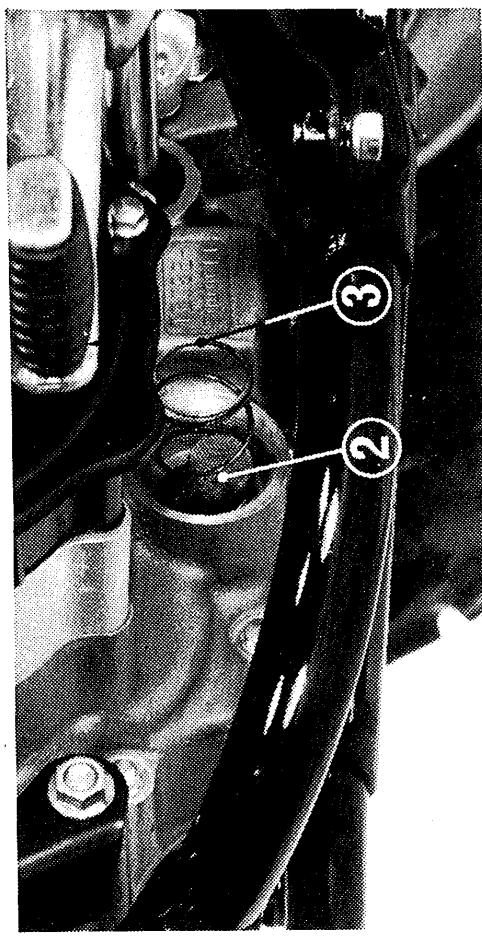

②オイルフィルタスクリーン ③スプリング