

## ● スパークプラグの清掃、調整

電極が汚れていたり、すき間が大きい場合は完全な火花が飛ばなくなります。


### ● 清掃

プラグクリーナーを使用するのが最も良い方法です。クリーナーがない場合はワイヤブラシなどで汚れを落してください。

### ● 調整

0.6～0.7mmの間隔に調整してください。

- 標準プラグ D8EA (NGK)
- X24ES-U(日本電装)

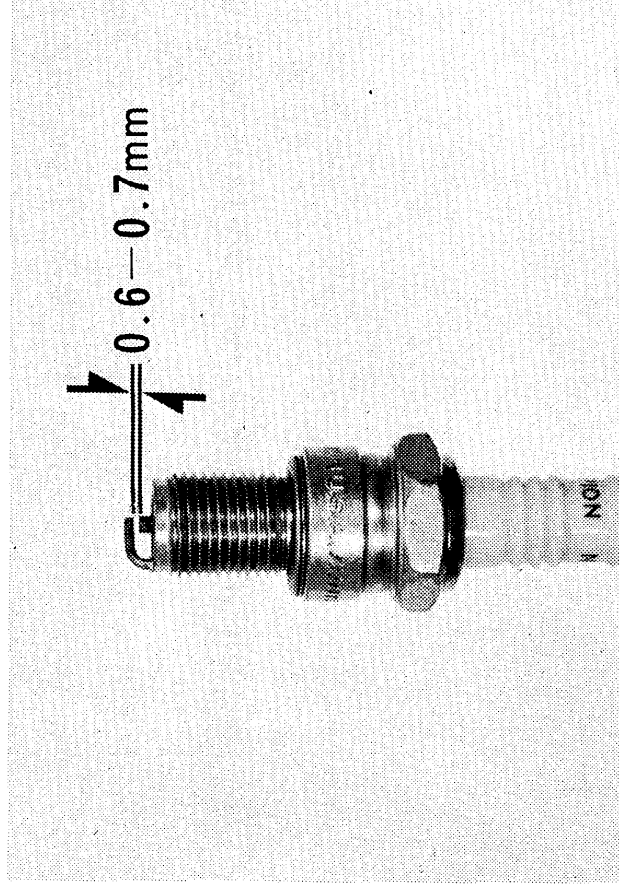

### <注意>

- メーカーや番号の違うものをご使用になりますとくすぶり、焼け過ぎ、始動不良、回転不調、出力低下の原因となります。