


## ●エアークリーナーエレメントの清掃

ほこりがつまりまると燃料消費が多くなったり、出力低下の原因になります。

### ●エアークリーナーエレメントの脱着

1. レバーでシートを外します。
2. 4個の蝶ナットを外し、エアークリーナーカバーを外します。
3. リテーナーを外し、エアークリーナーエレメントを取出します。
4. 取付けは逆手順で行ないます。

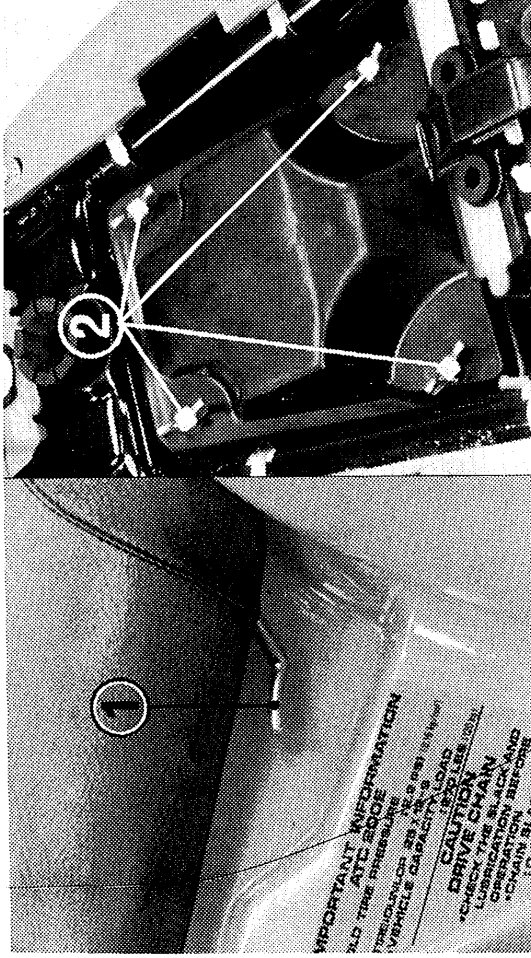

①レバー


②蝶ナット

## ●エアークリーナーエレメントの清掃

1. エアークリーナーエレメントを、きれいな洗油で洗い、完全に乾燥させます。
2. きれいなギヤオイル（#80～#90）に浸し固くしぼって取付けます。

### 〈注意〉

- 特にほこりの多い場所で走行した場合、エレメントは定期点検表よりも早く行なってください。
- エレメントをギヤオイルにひたした後は、固くしぼらないとエンジン不調の原因となることがありますので必ず固く絞ってください。

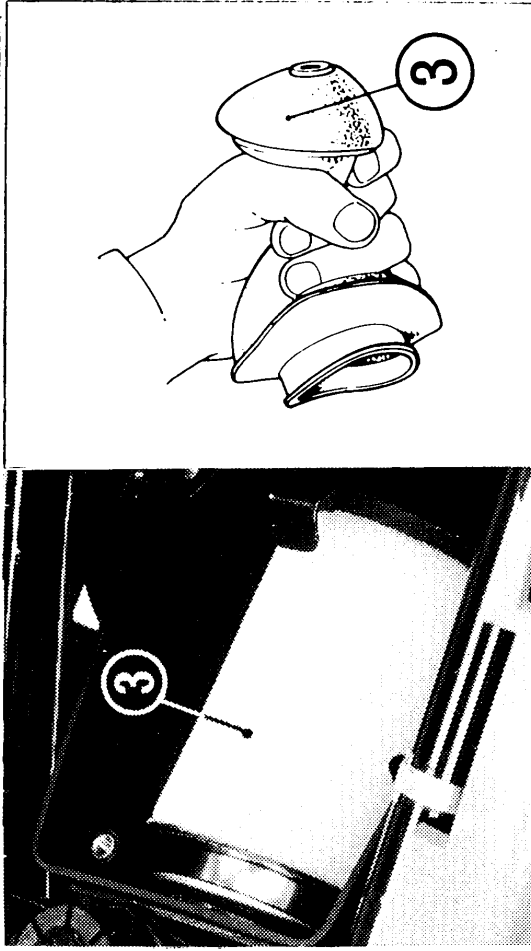

③エアークリーナーエレメント