


●前輪の脱着


1. エンジンの下に支えを入れて、前輪を浮かせます。
2. フロントブレーキアジャスタを外し、フロントブレーキケアブルを外します。
3. 割ピンを外し、アクスルナットとワッシャを外します。
4. アクスルを抜き前輪を外します。
5. 取付けの際、ブレーキパネルピンを右側フロントフォークの穴に必ず差し込んでください。

<注意>

- アクスルを抜いた場合は、軸部にゴミ等が付着しないようにしてください。
- アクスルを前輪に取付けるときは、グリスシールを損傷しないように注意してください。
- 割ピンは新しいものと交換してください。
- 取付け時、アクスルナットは確実に締付け割ピンを取付けてください。

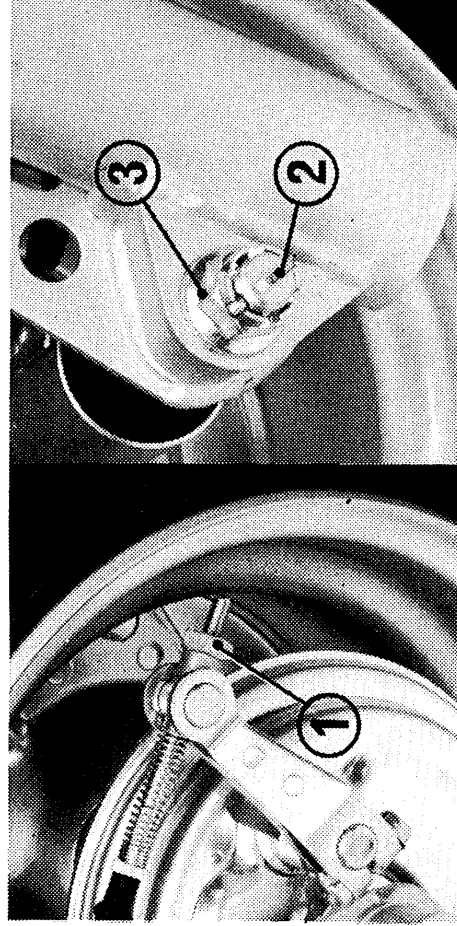

①フロントブレーキアジャスタ ②割ピン
③アクスルナット

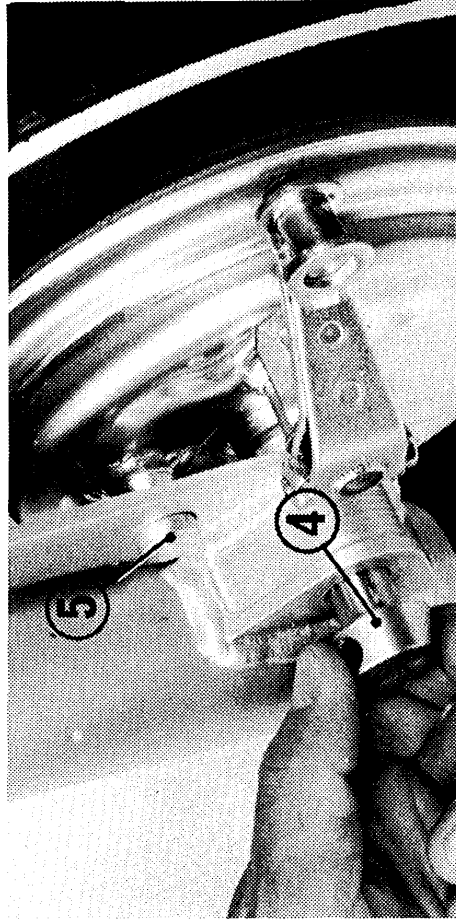

⑤アクスル ⑥ブレーキパネルピン