


●キャブレーターの調整

キャブレーター調整は暖機運転後に行ないます。

1. スロットルストップスクリュを左に回わし持続で
きる最低回転にします。
2. パイロットスクリュを左に回わし、最も回転の高
い位置にします。
3. 再びスロットルストップスクリュにより規定アイ
ドリング回転にします。
4. さらにパイロットスクリュを動かし回転に変動が
ないか調べます。
変動があれば、2～4を繰り返し、規定アイドリ
ング回転にします。
5. スナッピングして回転がスムーズであることを確
認してください。

規定アイドリング 回 転 数	標準パイロットス クリュ戻し回転
1,300 ± 100rpm	2 $\frac{1}{2}$

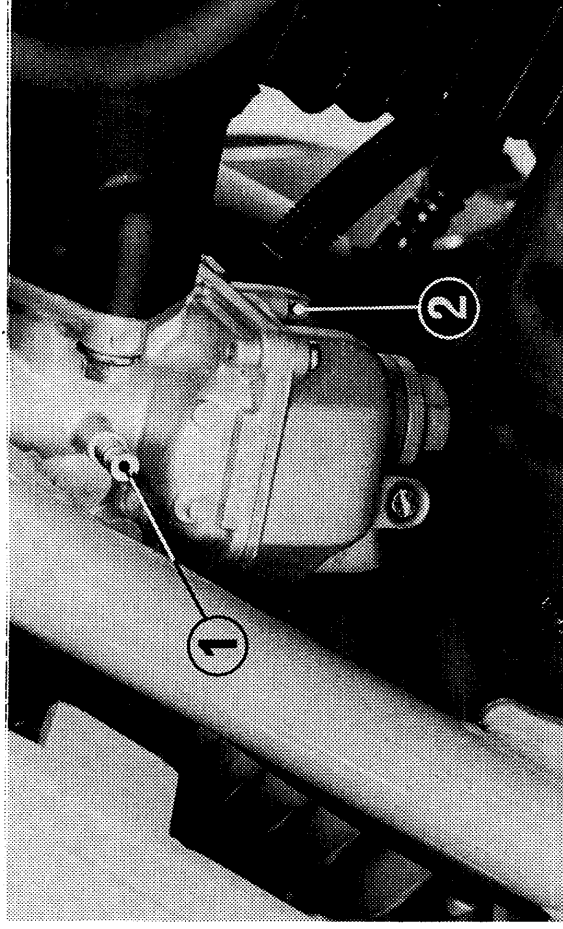

①スロットルストップスクリュ
②パイロットスクリュ