


## ●後輪の脱着

1. 車の下に支えを入れて、後輪を浮かせます。
2. 4本のナットを外し、後輪を外します。
3. 取付けは逆手順で行ないます。ナットの締付けは、車軸を中心にして対称となるナットを交互に2～3度にわたり行なってください。

トルク：3.0～4.0kg-m

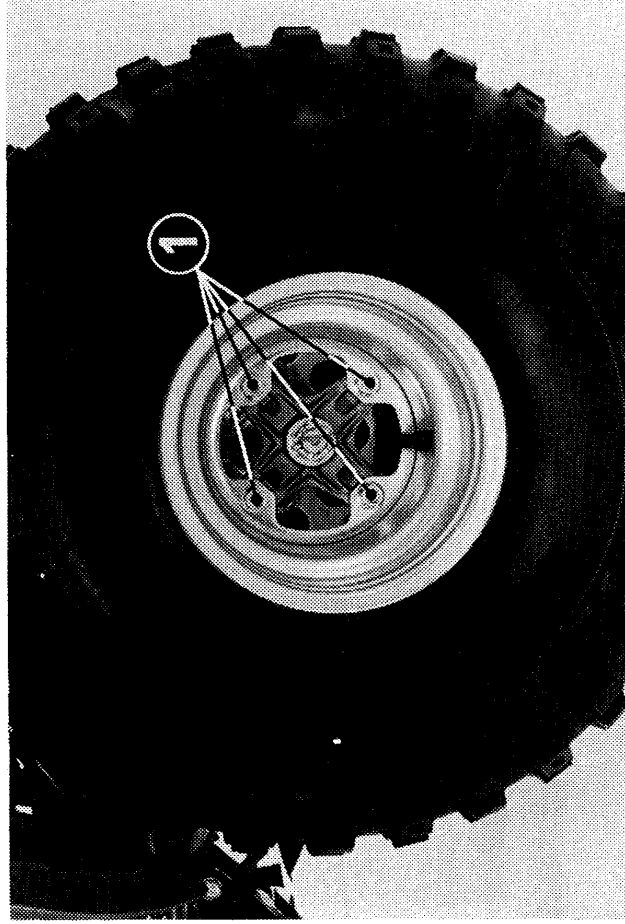

①ナット