


Kontak

Elektrik sistemini açıp kapatır ve gidonu kilitler.

Kontak kilidini açmak için:  **S. 36**

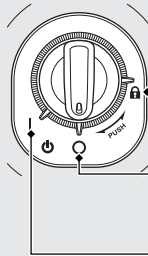

(Kilitli)


Gidonu kilitler.

(Kapalı)

Moturu kapatır.

(Açık)

Marş/sürüş için elektrik sistemini açar.



Geri yanıt düğmesi

Bu düğme, geri yanıt sistemini çalıştırmak için kullanılır.

Geri Yanıt Sistemi:  **S. 44**

Alarm düğmesi

Bu düğme, hırsızlığı önleme alarm sistemini çalıştırmak için kullanılır.

Hırsızlığı Önleme Alarm Sistemi:  **S. 39**

AÇMA/KAPATMA düğmesi

Bu düğme, Honda AKILLI Anahtarı sistemini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve ayrıca etkinleştirme durumunu onaylamak için kullanılır.

 **S. 32**