


Geriyant sesli uyarı sesinin deęiştirilmesi

3 adet sesli uyarı ses türü arasında seçim yapabilirsiniz.

- 1 Orta kapağı sökünüz. ➔ S. 77
- 2 Honda AKILLI Anahtarın devrede olduğundan emin olunuz. ➔ S. 32
- 3 Honda AKILLI Anahtar sistemini doğrulamak için, kontak anahtarını itiniz. ➔ S. 36
- 4 Akü kapağında bulunan EM modu kablolarını EM modu konnektörüne bağlayınız. ➔ S. 107
 - ▶ Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası LED'i söner.

Geriyant düğmesi Kontak anahtarı

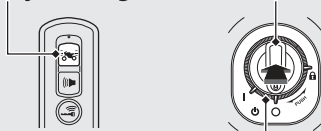

Kontak halkası

- 5 Kontak anahtarını 1 kere itiniz.
- 6 Bu adımı aşağıdaki şekilde 3 kere tekrarlayınız: Honda AKILLI Anahtardaki geriyant düğmesine 3 kere, kontak anahtarına da 1 kere basınız.
 - ▶ Geriyant düğmesine basıldığında, Honda AKILLI Anahtardaki LED yanar. Sonraki düğmeye basılmadan önce LED'in söndüğünden emin olunuz.
 - ▶ Geriyant düğmesine veya kontak anahtarına 1 dakika süreyle basılmazsa Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönmeye başlar ve bu mod iptal edilir. Bu durumda, EM modu kablolarını çıkarınız, 3 adımına dönünüz ve prosedürü yeniden izleyiniz.