


Motor Yağı ► Motor Yağı İlave Edilmesi

3. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
4. Tahliye civatasının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.
5. Yağı boşaltmak için yağ dolum kapağını, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.
 - Yağı onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.

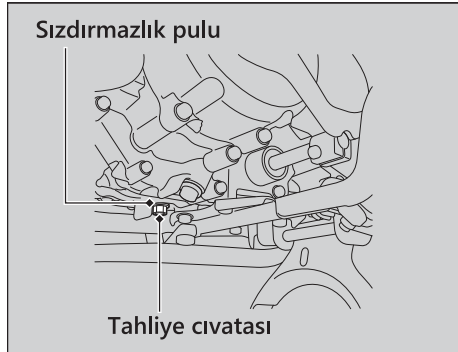

6. Tahliye civatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatasını sıkınız.

Tork: 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)

7. Karteri tavsiye edilen yağ (► S. 67, ► S. 134) ile doldurunuz ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

Gerekli yağ
Yağı değiştirirken:

0.8 L (0.8 US qt, 0.7 Imp qt)

8. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 80
9. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.