


●タイヤの点検

《タイヤの空気圧》

タイヤの空気圧をタイヤゲージで点検します。
空気圧は、タイヤが冷えているときに測定してください。

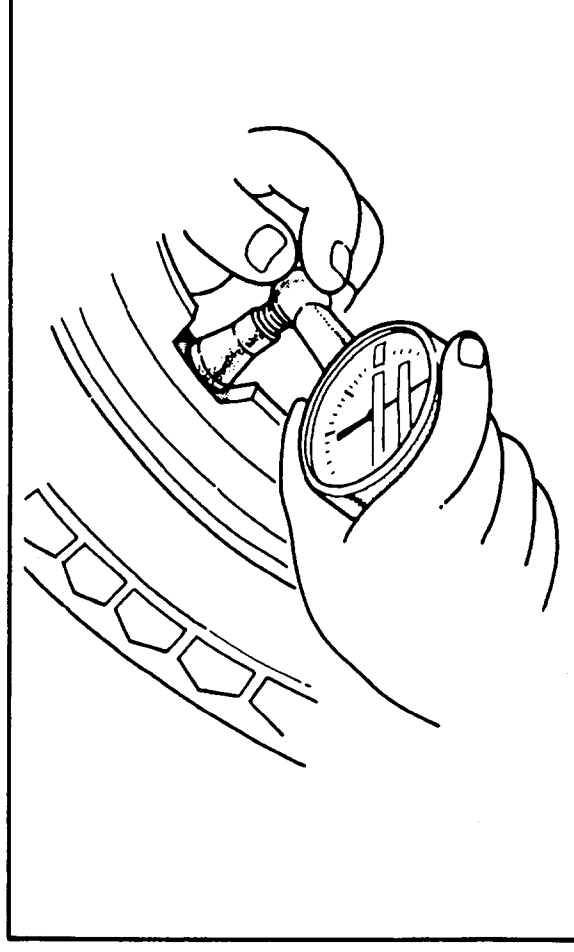

《亀裂と損傷》

タイヤの接地面や側面に亀裂や損傷がないかを
目視により点検します。

亀裂・損傷

