


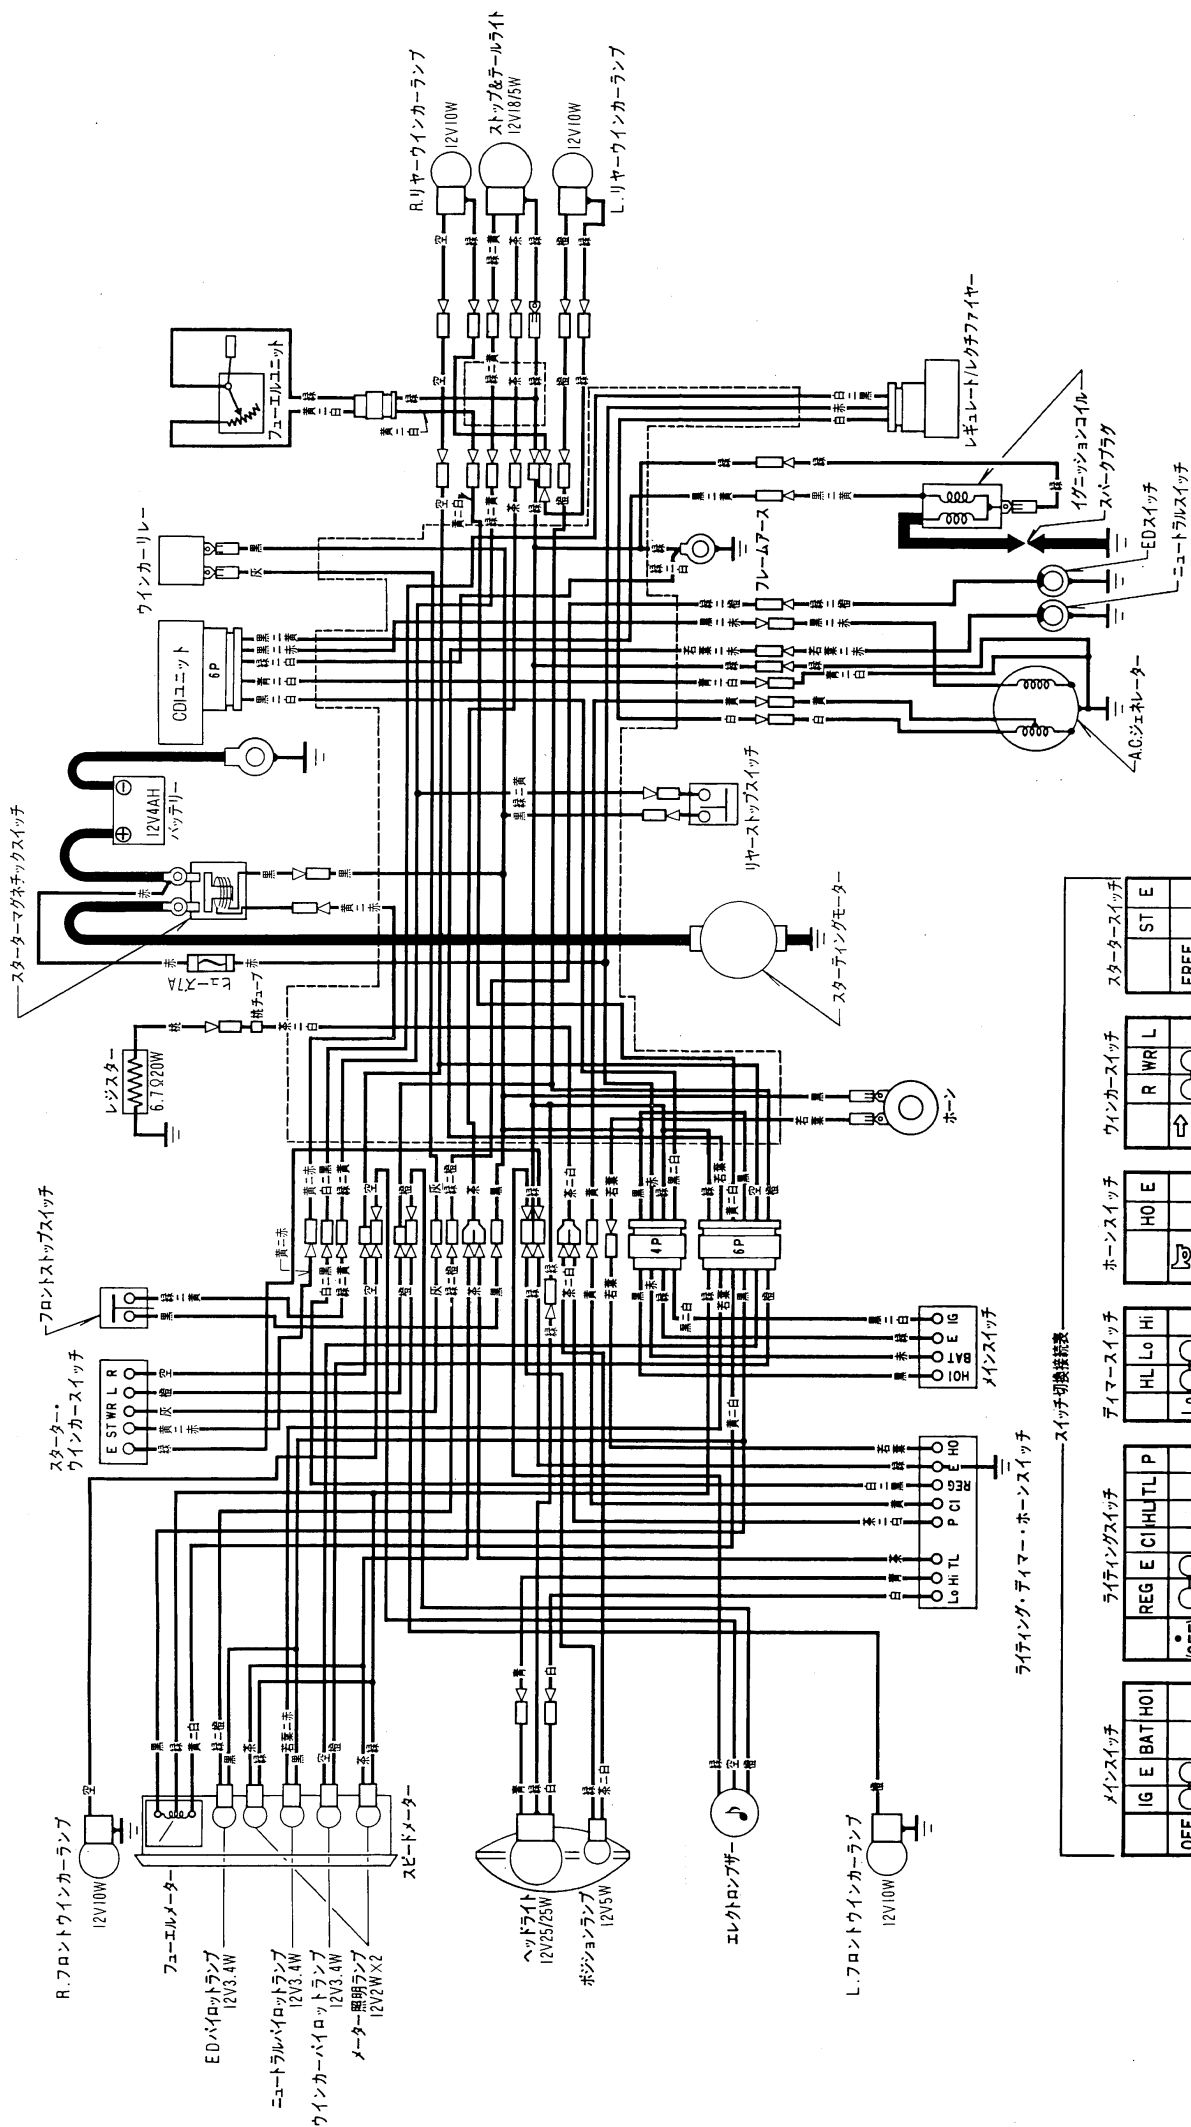

スイッチ切接線表

メインスイッチ	ライティングスイッチ	ディマースイッチ	ホーンスイッチ	ウィンカースイッチ	スタータースイッチ
IG E BAT HOI	REG E CI HL TL P	HL Lo Hi	HO E	R WR L	ST E
OFF	OFF	Lo	FREE	↕ R N ↕ L	FREE
ON	(N) P (N) H	(N) Hi	PUSH		PUSH

0030Z—GK4—7000

バルブ(電球)の交換の場合は、必ず規定のワット数のものを使用してください。