


Панель приборов (продолжение)

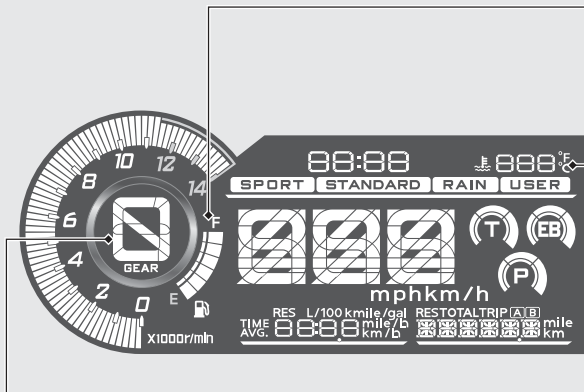

Индикатор включенной передачи

Индикатор выбранной передачи показывает номер включенной передачи.

- ▶ Символ « - » загорается в случае ошибки при переключении передач.